




Moonphase

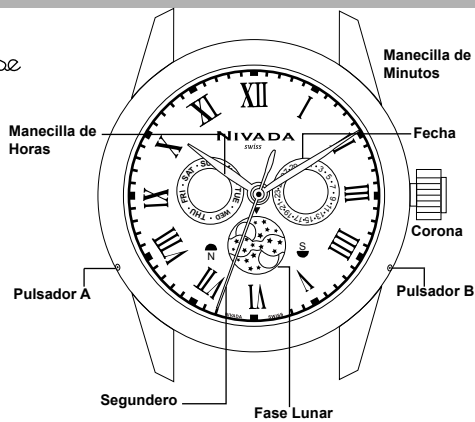

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL RELOJ

INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos por haber elegido un reloj Nivada, prestigiosa marca relojera fundada en Grenchen, Suiza en 1879 que se caracteriza por su calidad y la elegancia de sus diseños.


Para garantizar el funcionamiento de su reloj en condiciones idóneas, le recomendamos lea cuidadosamente las instrucciones incluidas en este manual.

01

REMOVER PROTECTOR DE CORONA

La mayoría de los relojes NIVADA se entrega con un protector de plástico en la corona para preservar la duración de la batería. Es necesario retirarlo antes de utilizar el reloj.

- A) Verifique que su reloj cuente con el protector.
- B) Jale el protector hacia arriba suavemente para removerlo.
- C) Coloque la corona en la posición correcta contra la caja del reloj, el reloj se pondrá en funcionamiento.

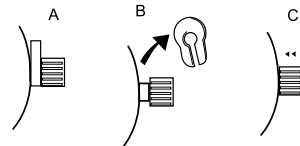


02

Configurando la Hora

AJUSTE DE LA HORA

- 1 Jale suavemente la corona hacia la posición II.
- 2 Gire la corona en el sentido de las manecillas del reloj, hasta poner la hora correcta.
- 3 Presione suavemente la corona a la posición I.

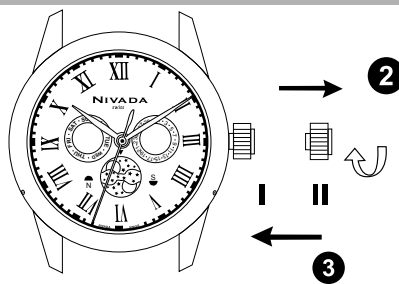

03

Configurando la Fecha

AJUSTE DE LA FECHA Y 24 HORAS

- 1 Presione el pulsador 1 para ajustar la fecha deseada.
- 2 Presione el pulsador 2 para ajustar las 24 horas.



04

Ajuste de Fase Lunar

- 1 Tire de la corona hasta la posición 2, (posición de ajuste de hora).
- 2 Gire la corona hacia la derecha, (sentido de las agujas del reloj) para ajustar la fase lunar correspondiente al día actual.

☾ Consulte la fase lunar de hoy en Internet u otra fuente y cambie mediante la referencia.

Luna nueva Fase lunar: Día 0	Luna en cuarto creciente Fase lunar: Día 7 aprox.	Luna llena Fase lunar: Día 15 aprox.	Cuarto menguante Fase lunar: Día 22 aprox.

Ajustar la fase lunar.
* El indicador puede variar según el modelo.

05

Precauciones de uso

PRECAUCIONES DE USO:

- No exponga el producto al sol o a altas temperaturas.
- No exponga el reloj a niveles de resistencia al agua superiores a lo indicado en la tapa.
- En el caso de los relojes con corona de rosca, evite jalar la corona para hacer los ajustes.
- Cuando la batería expire, será necesario cambiarla rápidamente para no dañar el mecanismo.

PRECAUCIONES PARA EL USUARIO:

-Si el reloj llega a desarmarse las piezas resultantes pueden ser peligrosas para los niños (peligro de asfixia).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Utiliza una batería de 1,5 V

06